



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

«شكرا لاختيار منتجاتنا، يرجى إلى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام هذا المنتج
و. يقدم هذا دليل المستخدم موصفات التركيب والإستخدام الصحيح
الإتصال : 400-686-5688

بيانات الشركة

1. حاولنا أن نضمن كمال محتويات الدليل ودقتها، إذا عندكم أي أسئلة أو أجدال، يرجى إلى تفسير الشركة النهائي
2. سنزيد بعض المحتويات إلى في هذا الدليل إذا تمزّز موصفات المنتج، وسنحدّد ما تصف فيها من المنتجات أو البرنامج. سنزيد كلما جدّت في هذا الدليل في النسخة الجديدة بدون إشعار
3. يكون هذا الدليل للإشارة فقط لا نضمن أن يكون نفس الشيء تماما مقارنة مع العينة. يرجى إلى العينة
4. تكون موصفات المنتج من الأجزاء والمكونات والملحقات في هذا الدليل أمثالا فقط، لا تكون ما إشتريت

بطاقة الضمان

شكرا لاستخدام منتجنا، وتكون هذه البطاقة لجودة المنتج إلزاما رسميا من شركتنا، بها سنقدّم لك خدمة الضمان القياسية. نقرح أن تقرّ دليل المنتج بدقة وتستخدم المنتج صحيحا

طريقة الضمان

تزوّدك بطاقة الضمان خدمة الضمان

سياسة الخدمة ما بعد البيع

تبدأ سياسة خدمة الضمان منذ يوم الشراء، ولكن هذا يحتاج إلى شهادة الشراء الرسمية الأصلية إذا لا تستطيع أن تقدّم الشهادة أو تكون (التاريخ، اسم المنتج) معلومات الشهادة غير واضحة، سنحاسب تاريخ الضمان حسب معلومات المنتج

وصف خدمات الضمان

- وفقا للوائح الوطنية، لمشتر بخدمات الضمان إذا داخل فترة خدمات الضمان إذا تحدث أي مشكلات تالية، فكلها خارج التغطية لخدمات الضمان
- يكون التاريخ أكثر من فترة الضمان لمدة سنة
- تلف المنتج في المظهر بسبب سوء الإستخدام أو الحفظ
- العطل والتلف خلال النقل أو المتولة
- العطل بسبب التفكير والإصلاح أو التعديل للأشخاص غير معينين
- العطل والتلف بسبب الإهمال، سوء التشغيل أو الإستخدام
- (العطل والتلف بأسباب لا تقاوم(مثلا: الحرائق، الزلازل، الساعة والخ
- العطل في الأجزاء الملاحقات: قنبل الصمامات، البطارية وغيرها لا يكون في الضمان
- المنتج قد صان بالشركات غيرنا من قبل



نقدّم لك خدمة ممتازة طول 24 ساعة خلال الأسبوع

شركتنا تحتفظ بالتقييم لأفضل المنتج النهائي

1. البيان

شكرا جزيلاً لشراء منتجنا، إذا كان لديك أي أسئلة أو إحتياجات، اتصل بنا في أي وقت.
قد يحتوي هذا الدليل على المضامين غير دقيقة من الناحية التقنية الفنية، والمضامين لا تتوافق مع وظائف وتشغيل المنتج، أو توجد في الدليل أخطاء مطبعية. ستقوم شركتنا بتجديد محتويات هذا الدليل وفقاً لتعزير ميزات المنتج وستقوم بتحسين أو تجديد المضامين في هذا الدليل بشكل منتظم. سيتم إضافة التحديثات إلى نسخة جديدة من هذا الدليل دون إشعار. إذا كان وصف المنتج في الدليل لا يتطابق مع المنتج المعين الفعلي، فإن المنتج المعين الفعلي سيسود.

2. الملاحظات عن الأمن

- (1) لا يمكن أن تضع وعاء السائل على NVR (مثل كوب الماء).
- (2) من الأيمن أن تضع NVR في مكان جيد التهوية. إذا توجد أجهزة عديدة متصلة في المكان الواحد، عليك أن تجعل المسافة بين كلها أكثر من 2cm.
- (3) تجعل NVR بين 5°C ~ 45°C تحت وضع RAID لسلسلة H.265، وتراوح درجة الحرارة بين 5°C ~ 20°C تحت وضع زائد عن الحاجة لسلسلة H.265 من الموديل E16، وتراوح درجة الحرارة بين 5°C ~ 40°C عند تشغيل القرص الصلب بمستوى المراف 4T ~ 1T لسلسلة E.2 4.
- (4) عليك أن تفصل الطاقة الكهربائية عندما تنظف الجهاز.
- (5) تحدث لوحة الدوائر ماس الكهربائية لجهاز NVR بسبب رطوبة الغبار على لوحة الدوائر. عليك أن تنظف لوحة الدوائر، أسلاك التوصيل، جسم الجهاز ومروحة الجهاز في الوقت المنظم. إذا توجد أرساخ فوية، من الممكن أن تستخدم بالمنظف المحايد الذي يخفف بالماء أولاً، ثم تجفها.
- (6) من الممكن أن تستخدم الموائد التالية لتنظيف الجهاز: المنظفات المتطايرة مثل الكحول والبزيرين وسائل المخفف. ولا تستخدم المنظفات القوية أو المنظفات مع الجليخ، لكي لا تضرر الطلاء السطحي على الجهاز.
- (7) من الأيمن أن تشتري قرص الصلب SATA بمستوى الرصد خلال طريقة الشراء الرسمية لكي تضمن جودة قرص الصلب ومتطلبات الاستخدام. نقرح أن تشتري قرص الصلب بمستوى الرصد بالعلامة التجارية شيجي.
- (8) أثناء تسجيل قرص الصلب، لا يمكن أن يكون دقق التخزين الأقصى لكل القرص أعلى من 100 Mbps (مديل NVRmE16) من سلسلة H.265، ولا يمكن أن يكون دقق التخزين الأقصى لكل القرص أعلى من 50 Mbps أقل من 0 درجة مئوية.
- (9) من الأيمن أن لا تجعل الجهاز بالحمولة غير متساوية لكي لا تحدث المخاطر.
- (10) من الأيمن أن تضمن المكان الكافي تثبيت خطوط الفيديو وكبلات الصوت، ويجب أن يكون نصف قطر انحناء الكبل لا يقل عن 5 أضعاف قطر الكبل الخارجي.
- (11) لا بد أن لجهاز NVR الكبل الأرضي الجيد.
- (12) سيحدث انفجارا إذا تبديل البطارية بطريقة غير صحيحة، فلا نقرح أن تبديها مباشرة. إذا بالحاجة إلى التبديل، لا بد أن تستخدم البطارية بنفس الموديل أو المفعول.



تحذير

التحذيرات: سيحدث انفجار البطارية إذا تبديل البطارية بالموديل غير صحيح مع طريقة خاطئة وهذا ربما يهزم الحماية (مثلا: تكون البطارية ليثيوم).

إذا ترمي البطارية إلى النار أو المدفأة، أو تسحق أو تقطع البطارية، كل هذه قد تحدث انفجارا.
تضع البطارية في المكان بدرجة الحرارة عالية للغاية التي قد تحدث انفجارا أو تسرب السائل أو الغاز القليل للاشتعال.
تضع البطارية في المكان بضغط هواء منخفض للغاية الذي قد يحدث انفجارا أو تسرب السائل أو الغاز القليل للاشتعال.

3. ترتيب قرص الصلب

أمثال الترتيب لقرص الصلب NVR:

(1) افتح المسامير على ظهر الجهاز أو جانبيه، ثم تزيل الغطاء العلوي.



(2) توصّل قرص الصلب مع واجهة SATA على جسم الجهاز NVR بتوصيل طرفي كابل القرص الصلب.



4.تشغيل الجهاز

تأكد أن تكون طاقة صحيحة قبل تشغيل الجهاز NVR، ويكون لجهاز NVR الكبل الأرضي الجيد. وتأكد أن توصيل الجهاز بين إخراج الفيديو وشهادة يكون جيدا.
تفحص امداده الطاقة وراء اللوحة بعد توصيل الطاقة، ثم يشتغل الجهاز.
اسم المستخدم الافتراضي للجهاز: admin كلمة المرور: تعدها بنفسك

5. تهيئة قرص الصلب

تختار "القائمة الرئيسية" -> اعدادات النظام -> تنظيم قرص الصلب"، ثم تدخل إلى واجهة التنظيم لقرص الصلب وتختار ما تريد لتهيئة فيه.

6. تغيير IP للجهاز

تختار "القائمة الرئيسية" -> ترتيب النظام -> ترتيب الانترنت"، ثم تدخل إلى واجهة ترتيب بطاقة الانترنت وتغير IP.

7. إضافة القنوات الرقمية


(1) تختار "القائمة الرئيسية" -> تنظيم القنوات الرقمية -> ترتيب القنوات الرقمية -> الترتيب الأساسي"، ثم تنقر على زر البحث، سيبحث الجهاز تلقائيا، وينفك البحث إذا أصبح الزر إلى الإيقاف، ومن الممكن أن تنفك البحث ينتقر على زر الإيقاف.

(2) تختار IPC المعين خلال البحث أو بعد البحث وتنقر "الإضافة" أو تنقر مرتين على IPC المعين لإكمال الإضافة.

(3) بعد الإضافة بالنجاح، سيعرض هذا IPC في الجهاز. وسيصبح وضع التوصيل " "، يعني أنك قد أضفت بنجاح، وإذا أصبح وضع التوصيل " "، يعني أنك قد أضفت بفشل، وعليك أن تتحقق أن الانترنت أو الإضافة تكون بطريقة صحيحة أملا.

9. المراقبة بالتلفون

(1) تضع المراس إلى شريط المهام في الجزء السفلي بالشاشة في وضع المعايير، وتنقر على رمز المراقبة بالتلفون " " وتدخل إلى واجهة المراقبة في التلفون، ثم تسمح رمز الاستجابة السريعة الأولى وتنزل برنامج الزبون وتسمح رمز الاستجابة السريعة لID وتحصل على رقم ID، وبعدها تستطيع أن تقوم بمعاينة الفيديو.

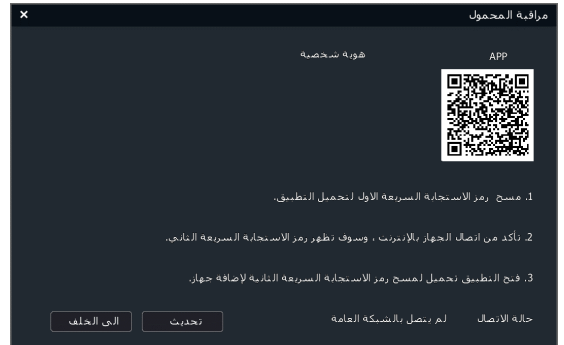

1. مسح رمز الاستجابة السريعة الأول لحمل التطبيق.

2. تأكد من اتصال الجهاز بالإنترنت، وسوف تظهر رمز الاستجابة السريعة الثاني.

3. دمج التطبيق لحمل رمز الاستجابة السريعة الثانية لإضافة جهاز.

حالة الاتصال لم يصل بالنسبة العامة


الملاحظات:
لا يقبل وظيفة المراقبة بالتلفون لبعض المودال، عليك أن تشير إلى المعينة الفعيلة.

10. إيقاف التشغيل

تختار "القائمة الرئيسية" -> "تنقر على "إيقاف التشغيل". تنقر "نعم" وتكمل إيقاف التشغيل.
الاهتمام:

- لا توقف الطاقة إذا تعرض على الجهاز "في إيقاف النظام الآن".
- لا تلمس السيار الكهربائي عندما يكون الجهاز في التشغيل.

(3)توصل قرص الصلب مع واجهة SATA على جسم الجهاز NVR بتوصيل طرفي سلك الطاقة للقرص الصلب.

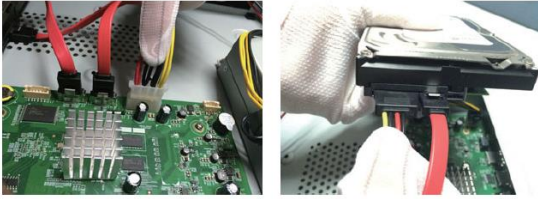

(4) تثبت مسامير قرص الصلب على قاعته بجسم الجهاز NVR، تغلق الغطاء المهيوي وتثبت بالمسمار.



أمثال التثبيت لقرص الصلب الأمامي لجهاز NVR:

(1) تقوم بتثبيت المسامير لقرص الصلب وتدخله إلى فتحة الجهاز المقابلة.



(4) تنقر على " " في الأجهزة المضافة وبما يمكن أن تقوم بالمعاينة مباشرة.

(5) تنقر على " " في الأجهزة المضافة وبما يمكن أن تقوم بالكتابة مباشرة.

8. إعادة تشغيل الفيديو

تختار "القائمة الرئيسية" -> إعادة تشغيل الفيديو"، ثم تدخل إلى واجهة إعادة التشغيل الفيديو، وتختار الفيديو الذي تريد حسب نوعية الفيديو.

